# **IMPORTANT**

#### Do Not Return This Product To The Store

If you have a problem with this product, please contact the "Haier Customer Satisfaction Center" at 1-877-337-3639.

DATED PROOF OF PURCHASE REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE

# **IMPORTANT**

## Ne pas Réexpédier ce Produit au Magasin

Pour tout problème concernant ce produit, veuillez contacter le service des consommateurs 'Haier Customer Satisfaction Center' au 1-877-337-3639.

UNE PREUVE D'ACHAT DATEE EST REQUISE POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE.

# **IMPORTANTE**

#### No regrese este producto a la tienda

Si tiene algún problema con este producto, por favor contacte el "Centro de Servicio al Consumidor de Haier" al 1-877-337-3639 (Válido solo en E.U.A).

NECESITA UNA PRUEBA DE COMPRA FECHADA PARA EL SERVICIO DE LA GARANTIA

115V~60 Hz

Made in China Fabriqué en Chine Hecho en China



Haier America New York, NY 10018


Issued: January 2006 Part #RF-9999-234

Printed in China

# **Built In / Freestanding Wine Vault**

# **Construire Dans / Indépendant Vin Cave**

# Construido En / Bodega Aislada

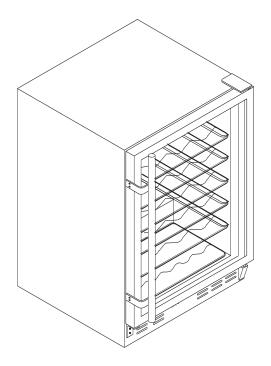

User Manual Model # AWCE50ARS

Guide de l'Utilisateur Modéle # AWCE50ARS

Manual del Usuario
Para Modelo de # AWCE50ARS



# Recognize Safety Symbols, Words and Labels

### What you need to know about Safety Instructions

Warning and Important Safety Instructions appearing in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. Common sense, caution and care must be exercised when operating, moving or cleaning this product.

Always contact your dealer, distributor, service agent or manufacturer about problems or conditions you do not understand.



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.



DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

CAUTION

CAUTION used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

### SAFETY PRECAUTIONS

Read all of the instructions before using this appliance. When using this appliance, always exercise basic safety precautions, including the following:

- Use this appliance only for its intended purpose as described in this use and care guide.
- 2) This wine cellar must be properly installed in accordance with the installation instructions before it is used. See grounding instructions in the installation section.
- 3) Never unplug your wine cellar by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
- 4) Repair or replace immediately, all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length, the plug or the connector end.
- 5) Unplug your wine cellar before cleaning or before making any repairs.

  Note: If for any reason this product requires service, we strongly recommend that a certified technician performs the service.
- 6) If your old wine cellar is not being used, we recommend that you remove the door and leave the shelves in place. This will reduce the possibility of danger to children.
- 7) Do not operate your wine cellar in the presence of explosive fumes.
- 8) Do not store foods in wine cellar as interior temperature may not be cool enough to prevent spoilage.

# **SAVE THESE INSTRUCTIONS**



Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer, take off the doors. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Thank you for using our Amana product. This easy-to-use manual will guide you in getting the best use of your wine cellar.

Remember to record the model and serial number. They are on a label in back of the wine cooler. Model number

Serial number


Date of purchase

Staple your receipt to your manual. You will need it to obtain warranty service.

# TABLE OF CONTENTS

	PAGE
Section One	
Recognize Safety Symbols Words and Labels	1
Safety Precautions	2-3
Section One	
Parts And Features	5
Installing Your Wine Cellar	6
Unpacking Your wine cellar	6
Leveling Your wine cellar	6
Electrical Requirements	6
Use of Extension Cord	6
Section Three	
Wine Cellar Features And Use	7
Initial Set Up	7
Shelving	7
Interior Light	7
Normal Operating Sounds	7
Wine Cellar Installation	8
Install Limitations	8
Door Handle Installation	8
Dimensions	8
Door Reversal	9-10
Section Four	
Replace Light Bulbs	10
Proper Wine Cellar Care and Cleaning	11
Cleaning and Maintenance	11
Power Interruptions	11
Vacation and Moving Care	11
Troubleshooting	12
Section Five	
Limited Warranty	13

# **PARTS AND FEATURES**

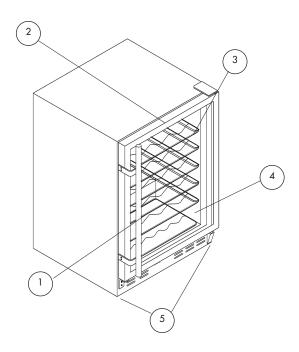

- 1. Door Handle
- 2. Door Trim
- 3. Shelving 5 glide out with wood trim & 1 chrome
- 4. Tinted Glass
- 5. Leveling Legs
- 6. Adjustable Temp. Control (not shown)
  7. Interior Light (not shown)
- 8. Reversible Door (not shown)

### **INSTALLING YOUR WINE CELLAR**

#### **Unpacking Your Wine Cellar**

- Remove all packaging material. This includes the foam base and all adhesive tape holding the wine cellar accessories inside and outside.
- Inspect and remove any remains of packing, tape or printed materials before powering on the wine cellar.

#### Leveling Your Wine Cellar

- Your wine cellar has four leveling legs which are located in the front and rear corners of your wine cellar.
   After properly placing your wine cellar in its final position, you can level your wine cellar.
- Leveling legs can be adjusted by turning them clockwise to raise your wine cellar or by turning them counterclockwise to lower your wine cellar. The wine cellar door will close easier when the leveling legs are extended.

#### **Electrical Requirement**



- Make sure there is a suitable power Outlet (115 volts, 15 amps outlet) with proper grounding to power the wine cellar.
- Avoid the use of three plug adapters or cutting off the third grounding in order to accommodate a two
  plug outlet. This is a dangerous practice since it provides no
  effective grounding for the wine cellar and may result in shock hazard.

#### Use of Extension Cords




Avoid the use of an extension cord because of potential safety hazards under certain conditions. If it is
necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug
and a 3-slot outlet that will accept the plug. The marked rating of the extension cord must be equal to or
greater than the electrical rating of the appliance.

#### WINE CELLAR FEATURES AND USE

#### Initial Setup

- Once you have plugged the unit into an electrical outlet, let the unit run for at least 30 minutes to
  acclimate itself before making any adjustments. During this time the Red Wine light will stay on.
   Temperature inside the cooler, if not adjusted, will be at 55°-60°F.
- The wine cellar can be set to any temperature you desire to accommodate your wine storage requirements. To set the temperature, press both the "White Wine" and "Red Wine" buttons simultaneously and hold for approximately 3 seconds. Now you are in temperature set mode. Decrease the temperature by pushing the "White Wine" button and increase the temperature by pressing the "Red Wine" button. Pressing the appropriate button 3 times will adjust the temperature 3 degrees, press 4 times equals 4 degrees, 5 times equals 5 degrees, and so on. Once you have selected the temperature you desire, push the "On/Off" button. Now the wine cellar is programmed and the LED readout will return to current internal temperature reading.

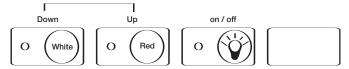

• There will be a 3 degree variance +/- between the temperature you select and the temperature indicated on the LED readout. This occurs because the wine cellar activates and deactivates trying to maintain your desired temperature. There is often a variance between the top and bottom shelves of the wine cellar. Therefore, if you have set the wine cellar for 50° and have a mix of red and white wines, you may want to put the white wine on the bottom shelf where the temperature will be cooler, and place the red wine on the top shelf where the temperature will be warmer.

#### Shelving

• The shelves are chrome plated your model purchased. They are designed for flexibility and easy cleaning. To accommodate different sized bottles the shelves slide out and can be moved up or down into any of the tracks molded into the cooler cabinet. Larger bottles or Magnums can be more easily accommodated on the bottom of the cooler. You will notice that the shelves are designed so the bottles do not line-up directly over one another. The shelves are designed to allow free air movement and provides more space.

#### Interior Light

 To complement the look of your wine collection, a soft light has been built into the wine cellar. The light switch is on the electronic control panel.

#### Normal Operating Sounds You May Hear

- Boiling water, gurgling sounds or slight vibrations that are the result of the refrigerant circulating through the cooling coils.
- The thermostat control will click when it cycles on and off.

## WINE CELLAR INSTALLATIONS

#### **Install Limitations**

- Do not install your wine cellar in any location not properly insulated or heated e.g. garage etc. Your wine cellar was not designed to operate in temperature settings below 55° Fahrenheit.
- Select a suitable location for the wine cellar on a hard even surface away from direct sunlight or heat source e.g. radiators, baseboard heaters, cooking appliances etc. Any floor unevenness should be corrected with the leveling legs located on the front and rear bottom corners of the wine cellar.

#### **Door Handle Installation**


 Once you have unpacked your wine cellar you will have to install the grip handle on the door with the supplied screws.

#### **Dimensions**

Built-in wine cellars need to be ventilated from the front. This feature allows the unit to be built in an
enclosed area. The bottom front grille should be clear of all obstructions. This is absolutely necessary for
the air to circulate and for the unit to operate efficiently. The dimensions for installation are as follows. (W
x D x H)


Unit Dimensions: 23-7/8" x 23-3/4" x 34-11/16"


Built-In Dimensions: 24" x 24" x 35"

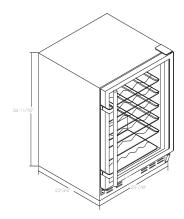

#### Choices

• As the doors of the built-in wine cellars are reversible, 2 wine cellars could be placed side by side with the doors opening from the middle. This would not only allow you more storage space but also better placement of your wine collection. The red wines could be separate from the white wines. Before installing make sure there is enough space for installation and that both the units are plugged into separate power receptacles.

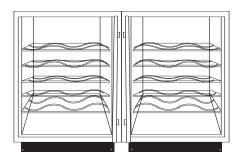

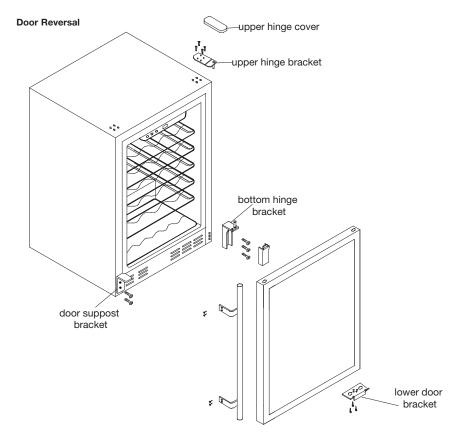

- Remove the upper hinge cover and then using a Phillips screw driver remove the upper hinge bracket by removing the 4 screws on the bracket. (on the right side).
- 2. Lift and remove the door.
- Remove the bottom hinge bracket by removing the 3 hexagonal nuts. Be careful not to loose the door level rings which are placed in the hinge bracket axle. (right side).
- 4. Remove the door support bracket from the opposite side (left side), by removing the 2 screws.
- 5. Remove the lower door bracket as shown in the figure and install on opposite side.
- To install the bottom hinge bracket on the opposite side (left side), you will also have to remove one screw hole plug from the left side.
- Install the door support bracket on the opposite side (right side), place the screw hole plug in the bottom hole
- Carefully align the bottom hinge axle hole on the door with the axle of the lower hinge bracket.Remember to have the door level rings in place before you place the door on its axle.
- 9. Install the upper hinge bracket (left side hinge bracket supplied as an accessory) on the left side.
- 10. Make sure the door is aligned and then tighten the screws.
- 11. Remove and reinstalled the door handle on the opposite side.

#### Replacing Light Bulb

- 1. Turn off and unplug the power cord of the wine cellar.
- 2. To remove the light bulb cover use a philliphead screw driver to remove the 2 screws.
- 3. Make sure the light bulb is cool before removing it. Replace using a 10 watts light bulb.
- 4. After the bulb is secure, install the light bulb cover and replace both the screws.
- 5. Turn unit on to its original setting after plugging in the power cord.

## PROPER WINE CELLAR CARE AND CLEANING

#### **Cleaning and Maintenance**



- To avoid electric shock always unplug your wine cellar before cleaning.
   Ignoring this warning may result in death or injury.
- **▲** CAUTION
- Before using cleaning products, always read and follow manufacturer's instructions and warnings to avoid personal injury or product damage.
- Prepare a cleaning solution of 3-4 tablespoons of baking soda mixed with warm water. Use sponge or soft cloth, dampened with the cleaning solution, to wipe down your wine cellar.
- Rinse with clean warm water and dry with a soft cloth.
- Do not use harsh chemicals, abrasives, ammonia, chlorine bleach, concentrated detergents, solvents or metal scouring pads. SOME of these chemicals may dissolve, damage and/or discolor your wine cellar.

#### **Door Gaskets:**

- Clean door gaskets every three months according to general instructions.
   Gaskets must be kept clean and pliable to assure a proper seal.
- Petroleum jelly applied lightly on the hinge side of gaskets will keep the gasket pliable and assure a good seal.

#### **Power Interruptions**

 Occasionally there may be power interruptions due to thunderstorms or other causes. Remove the power cord from AC outlet when a power outage occurs. When power has been restored, re-plug power cord to AC outlet.

#### **Vacation and Moving Care**



# CAUTION

For long vacations or absences, unplug the wine cellar and clean the wine cellar and door gaskets
according to "General cleaning" section. Prop doors open, so air can circulate inside. When moving
always move the wine cellar vertically. Do not move with the unit lying down. Possible damage to the
sealed system could occur.

### **TROUBLESHOOTING**

#### Wine Cellar does not operate

- Check if wine cellar is plugged in.
- Check if there is power at the ac outlet, by checking the circuit breaker.

#### Wine appears too warm

- Frequent door openings.
- Allow time for recently added wine to reach desired temperature.
- Check gaskets for proper seal.
- Adjust temperature control to colder setting.

#### Wine temperature is too cold

• If temperature control setting is too cold, adjust to a warmer setting.

#### Wine Cellar runs too frequently

- This may be normal to maintain constant temperature during high temperature and humid days.
- Doors may have been opened frequently or for an extended period of time.
- Check gasket for proper seal.
- Check to see if doors are completely closed.

#### Moisture build up on interior or exterior of the Wine Cellar:

- This is normal during high humidity periods.
- Prolonged or frequent door openings.
- Check door gaskets for proper seal.

#### Wine Cellar door does not shut properly:

- Level the wine cellar.
- Check for blockages e.g. wine bottles, shelves.

### LIMITED WARRANTY

#### What is covered and for how long?

This warranty covers all defects in workmanship or materials for a period of:

12 months labor

12 months parts

5 years sealed system

The warranty commences on the date the item was purchased and the original purchase receipt must be presented to the authorized service center before warranty repairs are rendered.

# EXCEPTIONS: Commercial or Rental Use warranty

90 days labor (carry-in only) 90 days parts

No other warranty applies

#### What is covered.

- The mechanical and electrical parts, which serve as a functional, purpose of this appliance for a period of 12 months. This includes all parts except finish, and trim.
- 2. The components of the sealed system e.g. hermetic compressor, condenser and evaporator from manufacturing defects for a period of 5 years from the date of purchase. Any damages to such components caused by mechanical abuse or improper handling or shipping will not be covered.

#### What will be done?

- We will repair or replace, at our discretion any mechanical or electrical part which proves to be defective in normal usage during the warranty period so specified.
- 2. There will be no charge to the purchaser for parts and labor on any covered items during the initial 12 month period. Beyond this period only parts are covered in the remaining warranty. Labor is not provided and must be paid by the customer.
- Contact your nearest authorized service center. For the name of the nearest service center please call 1-877-337-3639

# THIS WARRANTY COVERS APPLIANCES WITHIN THE CONTINENTAL UNITED STATES, PUERTO RICO AND CANADA. IT DOES NOT COVER THE FOLLOWING:

Damages from improper installation.

Damages in shipping.

Defects other than manufacturing.

Damage from misuse, abuse, accident, alteration, lack of proper care and maintenance or incorrect current or voltage.

Damage from other than household use.

Damage from service by other than an authorized dealer or service center.

Decorative trims or replaceable light bulbs.

Transportation and shipping.

Labor (after the initial 12 months). I

THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR, INCLUDING THE WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE

The remedy provided in this warranty is exclusive and is granted in lieu of all other remedies.

This warranty does not cover incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary, from state to state.

Haier America New York, NY 10018

# Reconnaître les Symboles de Sécurité, Mots et Étiquettes

Ce que vous devez savoir concernant les consignes de sécurité

Les mises en garde et les importantes consignes de sécurité présentes dans ce guide ne couvrent pas toutes les circonstances et situations pouvant se produire. Il convient de faire preuve de bon sens, prudence et attention lorsque vous utilisez, bougez ou nettoyez ce produit.

Contactez votre revendeur, distributeur, dépositaire ou fabricant concernant tout problème ou circonstance que vous ne comprenez pas.



Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous prévenir de risques de blessure potentiels. Obéissez à tout message de sécurité faisant suite à ce symbole afin d'éviter des blessures ou la mort.



DANGER indique un danger imminent qui s'il n'est pas évité entraînera la mort ou de graves blessures.



WARNING indique un danger potentiel qui s'il n'est pas évité peut entraîner la mort ou de graves blessures.



CAUTION indique un danger potentiel qui s'il n'est pas évité peut entraîner des blessures légères à modérées.

**CAUTION** 

CAUTION utilisé sans le symbole d'alerte de sécurité indique un danger potentiel qui s'il n'est pas évité peut entraîner des dégâts matériels.

### **MESURES DE SECURITE**

Lire l'ensemble des instructions avant d'utiliser l'appareil. Lors de l'utilisation de cet appareil, prendre toutes les mesures de sécurité de base, y compris les suivantes:

- 1) N'utiliser cet appareil que pour l'usage pour lequel il est prévu, tel qu'il est indiqué dans le guide d'utilisation et d'entretien.
- 2) Ce réfrigérateur à vin doit être installé correctement, selon les instructions d'installation, avant d'être utilisé. Voir les instructions de mise à la terre dans la section d'installation.
- 3) Ne jamais débrancher le réfrigérateur à vin en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours la fiche fermement et la tirez-la directement de la prise de courant.
- 4) Réparez ou remplacez immédiatement tous les cordons d'alimentation qui sont frangés ou endommagés. N'utilisez pas de cordon qui présente des fissures ou de l'abrasion sur le fil ou aux extrémités.
- 5) Débranchez votre réfrigérateur avant de le nettoyer ou d'en faire l'entretien général. Note: N'essayez pas de faire les réparations vous-mêmes. Contactez un agent de service qualifié pour toute réparation.
- 6) Si vous remplacez un vieux réfrigérateur à vin, enlevez les portes avant de l'entreposer ou de le jeter et laissez les étagères en place. Cela réduira les dangers potentiels pour les enfants.
- Ne faites pas fonctionner le réfrigérateur à vin en présence d'émanations explosives.
- 8) N'enregistrez pas les nourritures dans le refroidisseur de vin car la température intérieure peut ne pas être assez fraîche pour empêcher la détérioration.

# **VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTION**

# ▲ DANGER

Les enfants pourraient se retrouver coincés dans votre réfrigérateur à vin usagé avant que vous ne puissiez vous en débarrasser. Retirer les portes. Laisser les étagères en place de manière à ce que les enfants ne puissent pas grimper facilement à l'intérieur.

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Haier. Ce guide d'utilisation facile d'emploi permet une utilisation optimum du réfrigérateur à vin. Ne pas oublier de prendre note du numéro de modèle et de série. Ils sont inscrits sur une plaquette apposée sur l'arrière du réfrigérateur à vin.


luméro de modèle	
luméro de série	
Date d'achat	

Agrafer le ticket de caisse au guide. Il devra être présenté pour tout service après-vente sous garantie.

# **TABLE DES MATIERES**

	PAGE
Section Une	
Reconnaître les Symboles de Sécurité, Mots et Étiquettes	
Mesures de Sécuriteé	2-3
Section Deux	
Pièces et Caractéristiques	5
Installation du Réfrigératuer à Vin	
Désemballage du Réfrigérateur á Vin	
Réglage du Réfrigérateur à Vin	
Caractéristiques Electriques	
Utilisation de Rallonges	
ombanon de Kanongos	
Section Trois	
Caractéristques du Réfrigérateur à Vin	
Montage Initial	
Tablettes	7
Lumière Intèrieure	7
Bruits de Fonctionnement lors d'une Exploitation Normale	7
Installation du Compartiment à Vin	8
Limitations	8
Installation de Traitement de Porte	8
Dimensions	8
Changer l'emplacement de la Porte	10
Section Quatre	
Remplacer les Ampoules	10
Entretien et Nettoyage du Réfrigérateur à Vin	
Nettoyage et Maintenance	
Coupures de Courant	
Entretien lors des Vacances ou d'un Déménagement	
Guide de Dépannage	
Olide de Departiage	1 Z
Section Cinq	
Garantie	13

# PIÉCE ET CARACTÉISTIQUES

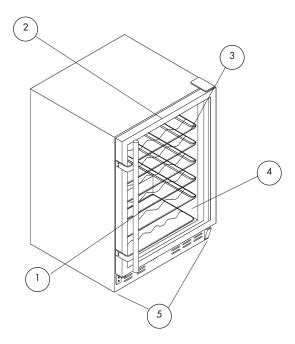

- 1. Traitement de Porte
- 2. Équilibre de Porte
- 3. Rayonner 5 glissent dehors avec l'équilibre en bois
- 4. Verre Teinté
- 5. Mise à niveau des Jambes
- 6. Commande de température réglable (non montrée)
- 7. Lumière Intérieure (non montrée)
- 8. Porte Réversible (non montrée)

# INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR Á VIN

#### Désemballage du Réfrigérateur á Vin

- Retirer l'ensemble du material d'emballage. Ceci comprend la base en mousse ainsi que l'ensemble du materiel adhesif qui maintient les accessoires du réfrigérateur à vin l'intérieur tout comme à l'extérieur.
- Inspecter et enlever tout restant d'emballage, de scotch ou de matériaux imprimés avant de brancher le réfrigérateur à vin.

#### Réglage du Réfrigérateur à Vin

- Votre refroidisseur de vin a quatre jambes de mise à niveau qui sont plac dans les coins avant et arrière de votre refroidisseur de vin.
- Pour régler les pieds de mise à niveau, les tourner dans le sens des aiguilles d'une montre afin de surélever le réfrigérateur à vin et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'abaisser. La porte du réfrigérateur à vin se ferme plus facilement lorsque les pieds de mise à niveau sont surélevés.

#### Caractéristiques Electriques



- Pour l'alimentation du réfrigérateur à vin, veiller à utiliser une prise de courant convenable (prise de 115 volts, 15 amp) raccordée à la terre.
- Eviter d'utiliser des adaptateurs à trois fiches ou de sectionner la troisième fiche reliée à la terre dans le but d'utiliser un branchement à deux fiches. Cette pratique pourrait s'avérer dangereuse dans la mesure où le réfrigérateur á vin n'est pas relié convenablement à la terre, et risquerait de causer des risques d'électrocution.

#### **Utilisation de Rallonaes**




 Éviter d'utiliser une rallonge électrique car, dans certains cas, cela peut entraîner des risques pour la santé. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, utiliser uniquement une rallonge possédant une fiche male à deux broches plus terre à une extrémité et une prise femelle de même type à l'autre extrémité. La capacité électrique de la rallonge doit être égale ou supérieure à la capacité de l'appareil.

# CARACTÉRISTIQUES DU RÉFRIGÉRATUER Á VIN

#### Montage Initial

- Le réfrigérateur à vin est préréglé à la fabrique pour s'adapter automatiquement aux conditions de température pour les vins rouge ou blanc. Si vous y placer principalement des vins blancs, appuyez sur le bouton "Vin Blanc" et le réfrigérateur à vin maintiendra une température moyenne variant entre 7°C et 10°C. En appuyant sur le bouton "Vin Rouge", la température se situera entre 13°C et 15°C.
- Le réfrigérateur à vin peut être réglé à la température que vous désirez pour satisfaire vos exigences de refroidissement. Pour régler la température, pressez simultanément sur les boutons "Vin Rouge" et "Vin Blanc" pendant environ 3 secondes. Vous serez au mode de réglage de la température. Baissez la température en appuyant sur le bouton "Vin Blanc" et augmentez la température en appuyant sur le bouton "Vin Rouge" En appuyant sur le bouton 3 fois la température s'ajustera de 3 degrés, 4 fois équivaut à 4 degrés, 5 fois équivaut à 5 degrés et ainsi de suite. Une fois que vous avez sélectionné la température désirée, appuyez sur le bouton "On/Off". Le réfrigérateur à vin est maintenant programmé et le dispositif d'affichage à diodes luminescentes retournera à la lecture de température courante.

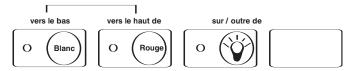

• Il peut y avoir une variance de 3 degrés (+/-) entre la température choisie et celle indiquée sur le dispositif d'affichage à diodes luminescentes. Cela se produit parce que le réfrigérateur à vin s'active et se désactive pour essayer de maintenir la température désirée. Il y a souvent une variance de entre la tablette du haut et celle du bas du réfrigérateur à vin. Donc, si vous avez réglé le réfrigérateur à vin à 500 et que vous avez placé des vins rouges et blancs, vous pourriez placer le vin blanc sur la tablette du bas où la température sera réfroidisseur et placer le vin rouge sur la tablette du haut où la température sera réchauffeur.

#### **Tablettes**

• Le rayonne sont chromé a plaqué votre modèle acheté. Ils sont conçus pour la flexibilité et le nettoyage facile. Pour accommoder différent a calibré des bouteilles le rayonne la chute et peut être déplacé hors vers le haut ou en bas dans n'importe quel des pistes moulées dans le cabinet plus frais. Les plus grands bouteilles ou les Magnum facilement peuvent être accommodés plus sur le fond du plus frais. Vous remarquerez que le rayonne sont si conçu les bouteilles ne font pas la file directement par-dessus l'un l'autre. Le rayonne sont conçu pour permettre du mouvement libre d'air et fournit plus d'espace.

#### Lumière intérieure

 Pour compléter le regard de votre collection de vin, une lumière molle a été établie dans le refroidisseur de vin. Le commutateur léger est sur le fond plan, ou sur le panneau de commande électronique selon le modèle acheté.

#### Bruits de Fonctionnement lors d'une Exploitation Normale

- Les éléments de refroidissement tubulaires (serpentins refroidisseurs) font des bruits d'ébullition, des gargouillements et provoquent de légères vibrations.
- La commande du thermostat émettra un déclic lorsque qu'elle s'allume et s'éteint.

# INSTALLATION DU COMPARTIMENT Á VIN

#### Limitations relatives à l'Installation

- Ne pas installer le réfrigérateur à vin dans un endroit qui n'est pas convenablement isolé ou chauffé; comme par exemple un garage, etc. Le réfrigérateur à vin n'est pas conçu pour fonctionner à des températures inférieures à 12°C.
- Choisir un endroit convenable et placer le réfrigérateur à vin sur une surface solide et plane, loin de sources de chaleur telles que: les radiateurs, les éléments chauffants à plinthes, les cuisinières, etc.
   N'importe quelle inégalité de plancher devrait être corrigée avec les jambes de mise à niveau plac sur les coins plan et arrière de votre refroidisseur de vin.


#### L'Installation de Poignée de porte

 Une fois vous avez déballé votre cave vous devrez installer la poignée de poigne sur la porte avec les vis fournies.

#### **Dimensions**


 Les compartiments rafraîchisseurs à vin doivent être ventilés par l'avant. Cette fonction permet de pouvoir installer le compartiment dans un endroit clos. Rien ne doit gêner la grille inférieure avant. Ceci est absolument nécessaire afin de faire circuler l'air et pour que le compartiment fonctionne de façon efficace. Les dimensions de l'installation sont les suivantes. (L x P x H)


Dimensions d'Unité: 378 x 587 x 870 mm
A Incorporé des Dimensions: 381 x 610 x 876 mm

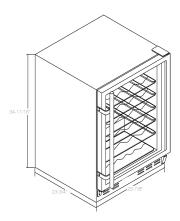

#### Choix

• Comme les portes des caves incorporées sont réversibles, 2 caves pourraient être placées côte à côte avec les portes ouvrant du milieu. Ceci vous permettrait non seulement l'espace plus de stockage mais aussi mieux placement de votre collection de vin. Les vins rouges pourraient être séparés des vins blancs. Avant que l'installation s'assure il y a assez d'espace pour l'installation et que les deux les unités sont connectées aux prises de pouvoir séparées.

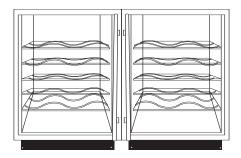

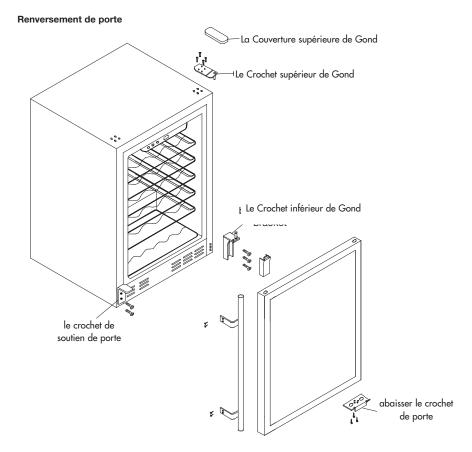

#### Choix

Étant donné que les portes du rafraîchisseur à vin peuvent être montées d'un côté ou de l'autre, il vous est possible de placer deux rafraîchisseurs à vin côte à côte avec les portes s'ouvrant au centre. Ceci vous offre plus d'espace pour le rangement et un meilleur emplacement pour votre collection de vins et vous pouvez ainsi séparer les vins rouges des vins blancs. Avant de procéder à l'installation, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour l'installation et que les deux compartiments sont branchés sur des prises de courants distinctes.

#### Changer l'emplacement de la porte

- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez le support de la charnière supérieure en dévissant les 4 vis (côté droit) (fig. 1).
- 2. Soulevez et retirez la porte.
- 3. Retirez le support de la charnière inférieure en dévissant les 3 écrous hexagonaux. Faîtes attention à ne pas perdre les bagues de mise à niveau de la porte qui se trouvent sur les montants de support des charnières (côté droit) (fia.2).
- 4. Retirez le support de la charnière de porte du côté opposé (côté gauche), en retirant les 2 vis (fig.3).
- 5. Pour monter le support de la charnière inférieure du côté opposé (côté gauche), vous devrez également retirer un bouchon de trou de vis du côté gauche.
- Montez le support de porte du côté opposé (côté droit), placez le bouchon du trou de vis dans le trou inférieur.
- 7. Retirez le support de l'interrupteur du bas de la porte en dévissant les 2 vis (fig.4).
- Montez le support de l'interrupteur du côté opposé de la porte (partie supérieure, après avoir retiré les bouchons des trous de vis).
- Tournez la porte 180. Le support de l'interrupteur se trouvera ainsi en bas et la poignée sera du côté opposé (côté droit). Placez les bouchons des trous de vis dans leurs trous respectifs, en haut de la porte.
- 10. Alignez avec précaution le trou du montant de la charnière inférieure avec le montant du support de la charnière inférieure. N'oubliez pas de replacer les bagues de mise à niveau avant de placer la porte sur le montant.
- 11. Montez le support de la charnière supérieure (le support de la charnière gauche est fourni) sur le côté gauche.
- 12. Assurez-vous que la porte est bien alignée puis serrez les vis.

#### Remplacer les Ampoules

- 1. Éteignez le rafraîchisseur à vin et débranchez le cordon électrique.
- 2. Utilisez un tournevis cruciforme afin de retirer le cache de protection de l'ampoule et dévissez les 2 vis.
- Assurez-vous que l'ampoule est froide avant de la retirer. Remplacez l'ampoule par une ampoule de 20 watts ou moins.
- 4. Après avoir placé l'ampoule, remontez le cache de protection et replacez les deux vis.
- Mettez en marche le rafraîchisseur à vin à son réglage d'origine après avoir rebranché le cordon électrique.

# ENTRETIEN E NETTOYAGE DU RÉFRIGÉRATEUR Á VIN

#### Nettoyage et Maintenance





- Pour éviter les risques d'électrocution; toujours débrancher le réfrigérateur á vin avant de le nettoyer. Le non respect de cette mesure peut entraîner des blessures graves ou mortelles.
- Avant d'avoir recours à des produits d'entretien, toujours consulter et suivre les instructions du fabricant et recommandations afin d'éviter toute blessure éventuelle et risque de dégât de matériel.
- Préparer une solution de nettoyage comportant 3 à 4 cuillerées à soupe de bicarbonate de soda mélangé à de l'eau chaude. A l'aide d'une éponge ou un tissu doux humectés de solution de nettoyage; essuyer le réfrigérateur à vin.
- Rincer à l'eau chaude et sécher à l'aide d'un tissu doux.
- Ne pas utiliser de détergents chimiques, abrasifs, ou contenant de l'ammoniaque ou du chlore, ni de solvants ou de tampons à récurer en métal. CERTAINS de ces produits chimiques peuvent dissoudre, endommager et/ou décolorer le réfrigérateur á vin.

Joints de porte:

Généralités::

- Nettoyer les joints de porte tous les trois mois en suivant les instructions générales fournies. Les joints doivent rester propres et flexibles afin d'assurer une bonne étanchéité.
- Une fine couche de gelée de pétrole appliquée sur le côté des joints comportant les charnières permet de préserver la flexibilité de ces derniers et d'assurer une bonne étanchéité.

#### Coupures de Courant

Des pannes d'alimentation occasionnelles peuvent survenir à cause d'une tempête ou de causes autres.
 Retirer le cordon d'alimentation de la prise CA pendant toute la durée de la coupure d'alimentation.
 Lorsque le courant électrique est rétabli, rebrancher le cordon dans la prise CA, power cord to AC outlet.

#### Vacances et Déménagement



# CAUTION

• Pendant les périodes de vacances ou d'absence prolongée, placer le CADRAN de température sur la position 'OFF' (arrêt) et nettoyer le réfrigérateur à vin ainsi que les joints de porte en suivant les procédures du chapitre intitulé 'Nettoyage général'. Faire en sorte que la porte reste ouverte de manière à ce que l'air puisse circuler à l'intérieur. Toujours déplacer le réfrigérateur à vin en position verticale. Ne pas déplacer l'appareil en position horizontale. Ceci pourrait endommager le système d'étanchéité.

# **DÉPANNAGE**

#### Le Réfrigérateur á vin ne fonctionne pas:

- Veiller à ce que le réfrigérateur á vin soit bien branché.
- Veiller à ce que la prise de courant CA fonctionne bien en vérifiant le disjoncteur.

#### Le vin semble trop chaud:

- La porte est ouverte trop fréquemment.
- Accordez l'heure pour le vin récemment ajouté d'atteindre la température désirée
- Vérifier l'étanchéité des joints.
- Régler le programmateur de température sur froid.

#### La température de vin est trop froide:

 Si le programmateur de température est placé sur une position trop froide, le régler sur une position plus chaude.

#### Le réfrigérateur à vin se met en marche trop fréquemment:

- Il peut s'agir de l'activité normale pour maintenir une température constante lorsque la température extérieure ou le taux d'humidité dans l'air sont élevés.
- Les portes ont été ouvertes trop fréquemment ou pendant une période de temps prolongée.
- Vérifier l'étanchéité des joints.
- Veiller à ce que les portes soient bien fermées.

#### Accumulation d'humidité à l'intérieur ou à l'extérieur du refrigérateur á vin:

- Ceci est normal pendant les périodes de grande chaleur humide.
- Ouvertures de la porte prolongée ou trop fréquente.
- Vérifier l'étanchéité des joints.

#### La porte du réfrigérateur à vin/congélateur ne ferme pas correctement:

- Mettre le réfrigérateur à niveau.
- Vérifiez les colmatages, par exemple: bouteilles de viníetageres.

# **GARANTIE LIMITEÉ**

#### Eléments sous garantie et durée de la garantie:

Cette garantie couvre tous les défauts de maind'œuvre et de matériaux pour une période de:

12 mois pour la main d'oeuvre

12 mois pour les pièces

#### 5 ans pour le système d'étanchéité

La garantie prend effet le jour de l'achat de l'article. Le ticket de caisse d'origine doit être présenté au centre de réparation agréé pour toute réparation sous garantie.

EXCEPTIONS: Garantie pour usage commercial ou location.

90 jours pour la main d'œuvre (service en atelier uniquement)

90 jours pour les pièces

Aucune autre garantie n'est applicable Couverture.

- Les pièces électriques et mécaniques servant au fonctionnement de l'appareil, pour une période de 12 mois. Ceci comprend l'ensemble des pièces, à l'exception de la finition et des garnitures.
- 2. Les composants du système d'étanchéité, tels que le compresseur hermétique, le condenseur et l'évaporateur, contre tous défauts de fabrication, pour une période de 5 ans à compter de la date d'achat. Tout dommage concernant ces composants et résultant d'un abus d'ordre mécanique, d'une utilisation incorrecte, ou de méthodes d'expédition inadéquates, ne sera pas compris dans la garantie.

#### Réparations qui seront effectuées:

- Nous nous engageons à réparer ou remplacer, à notre discrétion, toute pièce électrique ou mécanique s'avérant défectueuse dans des conditions normales d'utilisation, au cours de la période de garantie spécifiée.
- 2. L'acheteur ne subira aucun frais pour les pièces et la main-d'œuvre couvertes par la garantie, au cours de la première période de 12 mois. Au-delà de cette période, seules les pièces seront couvertes par la durée restante de la garantie. La main-d'œuvre n'est pas pourvue et est à la

charge du client.

 Contacter le centre de réparations agréé le plus proche. Pour obtenir les nom et adresse du centre le plus proche, appeler le 1-877-337-3639

#### LES APPAREILS SONT COUVETRS PAR LA GARANTIE SUR LE TERRITOIRE CONTINEN-TAL DES ETATS-UNIS, Á PUERTO RICO ET AU CANADA:

Les dommages résultant d'une installatio incorrecte. Les dommages survenus pendant le transport. Les défauts ne résultant pas de la fabrication.Les dommages résultant d'un usage incorrect ou abusif, d'un accident, de modifications, d'un manque d'entretien ou de maintenance, ou d'une tension incorrecte. Les dommages résultant d'un usage autre que l'usage ménager. Les dommages résultant d'un entretien ou de

réparations par quiconque autre qu'un distributeur ou centre de réparations agréé.
Garnitures décoratives ou ampoules pouvant être remplacées. Transport et Frais d'envoi. Main d'œuvre (après la période initiale de 12 mois)

CETTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION A UN USAGE PRECIS

Le recours offert dans cette garantie est exclusif et est accordé à l'exclusion de tout autre.

La garantie ne couvrant pas les dommages directs et indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à tous les cas. Certains états ne permettant pas la limitation de la durée des garanties implicites, les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à tous les cas.

Cette garantie confère à l'acheteur des droits spécifiques et celui-ci peut bénéficier d'autres droits qui varient selon les états.

Haier America New York, NY 10018.

# Identifique los Símbolos de Seguridad, Palabras y Etiquetas

### Lo que necesita saber sobre las Instrucciones de Seguridad

Las instrucciones de seguridad importantes y las advertencias que aparecen en este manual no pretenden cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. Se debe usar el sentido común y tener precaución cuando se opera, mueve o limpia este producto.



Siempre contacte al comerciante, agente de servicio o fabricante por problemas o condiciones que no entienda.

Éste es el símbolo de alerta de seguridad. Es utilizado para alertarlo de peligros potenciales de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que sigan a este símbolo para evitar posibles lesiones o muerte.



PELIGRO indica una situación peligrosa inminente que, si no se evita, resultará en muerte o lesión seria.



ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peli grosa que, si no se evita, podría resultar en muerte o lesión seria



PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente peli grosa que, si no se evita, podría resultar en lesión leve o moderada



PRECAUCIÓN utilizada sin un símbolo de alerta de seguridad indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede resultar en daños materiales.

### INSTRUCCIONES PRECAUTORIAS

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato. Cuando utilice este aparato, siempre ejerza las precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

- Use este enfriador de vino solamente para el propósito que fue creado como se describe en esta guía de usos y cuidados.
- Este enfriador de vino debe de ser instalado apropiadamente de acuerdo con las instrucciones de instalación antes de ser usado. Vea las instrucciones de conexión a tierra en la sección de insta lación.
- Nunca desconecte el enfriador de vino jalando del cordón. Siempre sujete la clavija firmemente y iálela hacia fuera del tomacorriente.
- 4) Repare o reemplace inmediatamente todos los cables eléctricos que se hayan quemado o dañado. No utilice un cable que muestre grietas a abrasiones a lo largo del mismo o en la clavija o el conectador.
- 5) Desconecte el enfriador de vino antes de limpiarlo o del mantenimiento general. Nota: No intente repararlo usted mismo. Llame a un agente calificado para cualquier reparación.
- 6) Si usted está reemplazando un enfriador de vino antiguo, retire las puertas del mismo antes de guardarlo o desecharlo, y deje los estantes en lugar. Esto reducirá la posibilidad de peligro a los niños
- 7) No opere el enfriador de vino en la presencia de humos explosivos.
- 8) No guarde comida en el enfriador de vino, ya que la temperatura dentro del mismo puede no ser lo suficientemente fría para prevenir la descomposición de la comida.

### **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**



Existe el riesgo de que los niños puedan quedar atrapados dentro. Antes de tirar su enfriador de vino, quite las puertas. Deje los anaqueles en su lugar para que los niños no puedan entrar fácilmente en el interior."

Gracias por utilizar nuestro producto Haier. Este
sencillo manual le orientará con respecto al mejor
uso que puede darle a su enfriador de vino.

Recuerde tomar nota del modelo y número de serie.

Ambos se encuentran impresos en una
etiqueta en la parte posterior del enfriador de vino.

Número de Modelo


Número de Serie

Agrafer le ticket de caisse au guide. Il devra être présenté pour tout service après-vente sous garantie.

#### INDICE

**PAGE** Sección Uno Instrucciones Precautorias 2-3 **Section Dos** Instalación de su Refrigerador del Vino......6 Desempaque de su Refrigerador del Vino......6 Nivelación de su Refrigerador del Vino......6 **Section Tres** Anaqueles .......8 Luz Interior. .....8 Ruidos de Operacion normales que Pueda Escuchar......8 Instalación del Enfriador de Vino ......9 Instalación de la manija de la puerta.....9 **Section Cuatro** Cuidados y Limpieza Asecuada del Refrigerador del Vino......14 Limpieza y Mantenimiento......14 Vacaciones y Mudanza......14 **Section Cinco** 

# **PIEZAS Y CARACTERISTICAS**

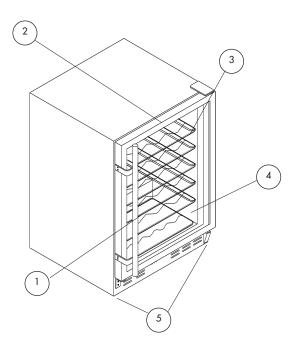

- 1. Manija De la Puerta
- 2. Ajuste De la Puerta
- 3. El dejar de lado 5 se deslizan hacia fuera con el ajuste de madera
- 4. Vidrio Teñido
- 5. Nivelación De las Piernas
- 6. Control de la Temperatura Ajustable (no mostrado)
- 7. Luz Interior (no mostrado)
- 8. Puerta Reversible (no mostrado)

# INSTALACIÓN DE SU REFRIGERADOR DEL VINO

#### Desempaque de su Refrigerador del Vino

- 1. Retire todo el material de embalaje. Esto incluye la base de espuma y toda la cinta adhesiva que sostiene los accesorios del refrigerador del vino en el interior y exterior. Deslice y saque la protección de plástico o espuma usada para proteger al compresor de daños durante el envío debido a la vibración y los golpes.
- Inspeccione y retire cualesquier restos del embalaje, la cinta adhesiva o los materiales impresos antes de encender el refrigerador del vino.

#### Nivelación de su Refrigerador del Vino

- Su refrigerador del vino tiene cuatro piernas de nivelación que estén situadas en las esquinas delanteras y posteriores de su refrigerador del vino. Después de haber colocado su refrigerador en la posición definitiva, puede nivelar su refrigerador del vino.
- Puede ajustar las patas niveladoras girándolas a la derecha para elevar el refrigerador del vino y girándolas a la izquierda para bajarlo. La puerta del refrigerador del vino cerrará con más facilidad cuando las patas niveladoras son elevadas.

#### Requisitos Eléctricos



Asegúrese de que haya un tomacorriente apropiado (115 V, 15 Amp.) con una conexión a tierra apropiada para hacer funcionar el refrigerador del vino.

#### Uso de Alargues




 Evite el uso de adaptadores de tres patas o el cortar la tercer pata de conexión a tierra para poder conectar en un tomacorriente bifásico. Esto sería una práctica muy peligrosa ya que no proveería al refrigerador del vino con una conexión a tierra adecuada y podría resultar un riesgo de descarga eléctrica.

# CARACTERISTICAS Y USO DEL REFRIGERADOR DEL VINO CARACTERISTICAS

#### Programación Inicial

- El enfriador de vino está programado de fábrica para que automáticamente se ajuste a los requerimientos de temperatura para los vinos tinto o blanco. Si usted en su mayoría guarda vinos blancos, p resione el botón de "White wine" (vino blanco) y el enfriador de vino mantendrá una temperatura promedio entre 7° y 10°C. Al presionar el botón de "Red Wine" (vino tinto), mantendrá una temperatura promedio de 13° a 15°C.
- El enfriador de vino puede programarse a cualquier temperatura que usted desee dependiendo de las necesidades de enfriamiento que usted necesite. Para programar la temperatura, presione ambos botones de "White Wine" y el "Red Wine" simultáneamente y manténgalo oprimidos por aproximadamente 3 segundos. Ahora usted se encuentra en la modalidad de programación de la temperatura. Para disminuir la temperatura oprima el botón "White Wine" y para incrementarla oprima el botón "Red Wine". Al presionar el botón 3 veces usted ajustará la temperatura 3 grados, oprima 4 veces y dará como resultado 4 grados, 5 veces y serán 5 grados y así sucesivamente. Una vez que haya seleccionado la temperatura deseada, oprima el botón "On/Off" (Luz). Ahora el enfriador de vino ha sido programado y la pantalla LED retornará a la temperatura interna actual.

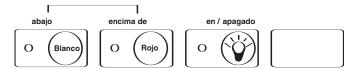

• Habrá una variante de 3 grados +/- entre la temperatura que usted seleccionó y la temperatura indicada en la pantalla LED. Esto ocurre porque el enfriador de vino se activa y desactiva tratando de mantener la temperatura que usted programó. Hay a menudo una variante entre los anaqueles superiores e inferiores del enfriador de vino. De manera que si usted ha programado el enfriador de vino a 50° y tiene una mezcla de vino tinto y vino blanco, usted deberá poner el vino blanco en el anaquel inferior donde la temperatura será más fresco y colocar el vino tinto en el anaquel superior donde la temperatura será más tibio.

#### **Anaqueles**

El arrincona son cromo chapó su modelo comprado. Ellos son diseñados para la flexibilidad y limpiar fácil. Para acomodar botellas calibradas diferentes el arrincona el resbaladero fuera y puede ser movido arriba o hacia abajo en cualquiera de los vestigios moldeó en el gabinete más fresco. Las botellas o Botellas dobles más grande más se pueden acomodar fácilmente en el fondo del más fresco. Usted advertirá que el arrincona son diseñados tan las botellas hacen no alineación directamente sobre el uno al otro. El arrincona son diseñados para permitir el movimiento aéreo libre y proporciona más espacio.

#### **Luz Interior**

 Para complementar la mirada de su colección del vino, una luz suave se ha construido en el refrigerador del vino. El interruptor ligero está en el fondo delantero, o en el panel de control electrónico dependiendo del modelo comprado.

#### Ruidos de Operación Normales que Pueda Escuchar

- Agua hirviendo, ruidos gorgoteantes o ligeras vibraciones que son el resultado del gas refrigerante circulando a través del serpentín de enfriamiento.
- El control del termostato hará clic cuando ciclos en y lejos.

# INSTALACIÓN DEL ENFRIADOR DE VINO

#### Limitaciones de Instalación

- No instale su refrigerador del vino en ningún lugar que no tenga el aislamiento o la calefacción apropiada, por ejemplo una cochera, etc. Su refrigerador del vino no fue diseñado para funcionar en temperaturas abajo de los 12° Centígrados (55°F).
- Seleccione un lugar adecuado para el refrigerador del vino sobre una superficie sólida y nivelada alejado de los rayos directos del sol o de una fuente de calor como la de los radiadores, rejillas de
  calefacción, estufas, etc. Cualquier desnivelación del piso debe ser corregido con las patas niveladoras
  ubicadas en las esquinas inferiores frontales del refrigerador del vino.

#### Instalación de la manija de la puerta


 Una vez que haya desembalado el enfriador de vinos, deberá instalar la manija anatómica en la puerta con los tornillos incluidos.

#### **Dimensiones**

Los enfriadores de vino, incorporados, necesitan ventilación por el frente. Esta característica de su diseño
permite que la unidad pueda instalarse en un espacio cerrado. La parrilla en la parte de abajo del frente
de la unidad debe quedar libre de toda obstrucción. Esto es absolutamente necesario para que el aire
pueda circular y la unidad opere eficientemente. Las dimensiones para la instalación son las siguientes:
(Largo x Ancho x Altura)


Las Dimensiones de la unidad: 378 x 587 x 870 mm


Construyó en Dimensiones: 381 x 610 x 876 mm

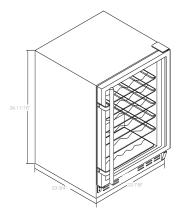

# **OPCIONES**

• Puesto que las puertas de los enfriadores de vino, incorporados, son reversibles, dos unidades pueden instalarse, una al lado de la otra, con las puertas abriéndose desde el centro. Esto, no solamente le proporciona un mayor espacio de almacenamiento, sino que también permite una mejor colocación de su colección de vinos. Los vinos tintos pueden separarse de los vinos blancos. Antes de hacer la instalación, verifique que hay suficiente espacio para la instalación y que ambas unidades pueden enchufarse a receptáculos de alimentación eléctrica independientes.

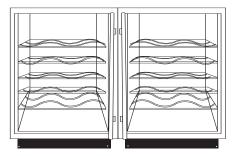

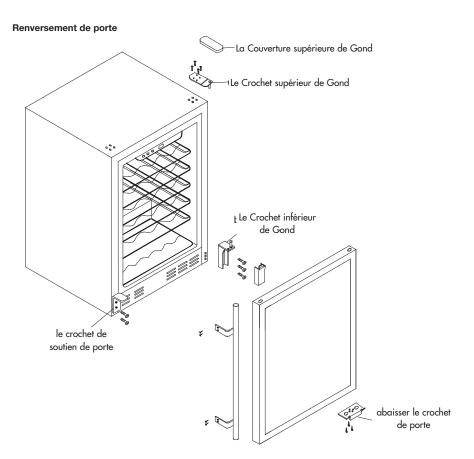

#### Cambio de la Instalación de la Puerta

- Usando un destornillador Philips, remueva el soporte de la bisagra superior, sacando los 4 tornillos del soporte. (En el lado derecho) (Figura 1)
- 2. Levante y remueva la puerta.
- Remueva el soporte de la bisagra de abajo, sacando las 3 tuercas hexagonales. Tenga cuidado de no aflojar el anillo de nivelación de la puerta, que está colocado en el eje del soporte de la bisagra. (Lado derecho) (Figura 2)
- 4. Remueva el soporte de la puerta del lado opuesto (lado izquierdo), sacando sus 2 tornillos (Figura 3)
- 5. Para instalar el soporte de la bisagra inferior en el lado opuesto (lado izquierdo), será necesario también remover un tapón de perforación para tornillo del lado izquierdo.
- Instale el soporte de apoyo de la puerta en el lado opuesto (lado derecho), y coloque el tapón de perforación para tornillo en la perforación de abajo.
- Remueva, de la parte inferior de la puerta, el soporte del interruptor de la luz sacando sus 2 tornillos.
   (Figura 4)
- Instale el soporte del interruptor de la luz en el lado opuesto de la puerta (parte superior), después de haber removido los tapones de las perforaciones para tornillos.
- 9. Gire la puerta 180°. En esta forma, el soporte del interruptor de luz quedará ahora en el lado de abajo y la manija en el lado opuesto. (Lado derecho) Coloque los tapones de perforación para tornillos en los agujeros correspondientes, en la parte de arriba de la puerta.
- 10. Cuidadosamente alinee el agujero del eje de la bisagra inferior en la puerta con el eje del soporte de la bisagra inferior. Recuerde colocar los anillos de nivelación de la puerta en su lugar antes de poner la puerta en su eje.
- Instale el soporte de la bisagra superior en el lado izquierdo. (El soporte de la bisagra del lado izquierdo se suministra como un accesorio)
- 12. Verifique que la puerta ha quedado alineada y luego apriete los tornillos.

# REEMPLAZO DE LA BOMBILLA DE LUZ

- 1. Apague la corriente eléctrica y desenchufe el cable de alimentación del enfriador de vinos.
- 2. Para remover la cubierta de la bombilla use un destornillador Philips para sacar los 2 tornillos.
- Verifique que la bombilla está fría, antes de removerla. Reemplácela usando una bombilla de no más de 20 vatios.
- Una vez que la bombilla ha quedado segura, vuelva colocar la cubierta de la bombilla usando nuevamente ambos tornillos.
- 5. Vuelva a poner la unidad en su graduación original una vez que ha enchufado el cable de alimentación.

# Cuidados y Limpieza Asecuada del Refrigerador del Vino



 Para evitar una descarga eléctrica siempre desenchufe su refrigerador del vino antes de limpiarlo. El ignorar esta advertencia puede causar esiones o la muerte.

# **PRECAUCIÓN**

#### En general:

### Antes de usar productos de limpieza, siempre lea y siga las instrucciones y advertencias del fabricante para evitar lesiones personales o daños al producto.

- Prepare una solución de limpieza de 3-4 cucharadas de bicarbonato de sodio mezclado con agua tibia. Use una esponja o un trapo suave, humedecidos con la solución de limpieza, para limpiar su refrigerador del vino.
- Enjuague con agua limpia tibia y seque con un trapo suave
- No use químicos fuertes, abrasivos, amoniaco, cloro, detergentes concentrados, disolventes o estropajos metálicos. ALGUNOS de estos químicos pueden disolver, dañar y/o decolorar su refrigerador del vino.
- Limpie los empaques de la puerta cada tres meses de acuerdo a las instrucciones generales. Los empaques deben mantenerse limpios y flexibles para asegurar un sellado apropiado.
- El aplicar un poco de vaselina en el lado articulado de los empaques mantendrá el empaque flexible y asegurará un sellado apropiado.

# Empaques de la puerta:

#### Interrupciones de Energía

Pueden ocurrir ocasionalmente interrupciones de energía debido a tormentas eléctricas u otras causas.
 Desenchufe el cable eléctrico del tomacorriente de corriente alterna cuando ocurra una interrupción en el sistema eléctrico. Cuando la electricidad haya regresado, vuelva a conectar el cable eléctrico a un tomacorriente de corriente alterna.

#### Vacaciones y Mudanza



# PRECAUCIÓN

 Para las vacaciones o las ausencias largas, desenchufe el refrigerador del vino y limpie las juntas del refrigerador y de la puerta del vino según la sección de la "Limpieza General". Mantenga las puertas abiertas para que el aire pueda circular en el interior. Al mudarse, siempre traslade el refrigerador del vino verticalmente. No lo traslade con la unidad colocada horizontalmente. Pudiera ocurrir un posible daño el sistema sellado.

# **VERIFICACIÓN DE PROBLEMAS**

#### El Refrigerador de Vino no Funciona:

- Revise que el refrigerador del vino esté conectado.
- Revise que haya corriente eléctrica en el tomacorriente de corriente alterna, revisando el interruptor de circuito

#### El Vino Aparece Demasiado Caliente:

- Apertura constante de la puerta.
- Dé un plazo de la hora para el vino recientemente agregado de alcanzar temperatura deseada.
- Revise que los empaques estén bien sellados.
- Limpie el serpentín del condensador.
- Ajuste el control de temperatura al ajuste más frío.

#### El Vino Aparece Demasiado Frío:

 Si la configuración del control de la temperatura es demasiado fría, ajuste a una configuración más caliente

#### El Refrigerador de Vino se Enciende Frecuentemente:

- Esto puede ser normal para mantener una temperatura constante durante temperaturas altas y días húmedos
- Las puertas pudieron haberse abierto frecuentemente o durante un largo periodo de tiempo.
- Limpie el serpentín del condensador.
- Revise que el empaque esté bien sellado.
- Revise que las puertas estén completamente cerradas.

#### Acumulación de humedad en el interior o exterior del refrigerador del vino:

- Esto es normal durante periodos de alta humedad.
- Apertura constante o prolongada de la puerta.
- Revise que los empagues de la puerta estén bien sellados.

#### La puerta del refrigerador del vino no funciona:

- Nivele el refrigerador del vino.
- Controle para saber si hay obstrucciones tales como botellas y estantes del vino.

### **GARANTIA LIMITADO**

#### ¿Qué está cubierto y por cuánto tiempo?

Esta garantía cubre cualquier defecto en la manufactura o empleo de materiales por un plazo de:

12 meses de mano de obra

12 meses en componentes

5 años en el sistema sellado

La garantía comienza en la fecha de compra del artículo, y la factura original de compra debe presentarse al centro de servicio autorizado para poder efectuar cualquier reparación que esté bajo garantía.

EXCEPCIONES: Garantía por Uso Comercial o Bajo Arrendamiento

90 meses en mano de obra (únicamente en taller)

90 días en componentes Ninguna otra garantía es válida ¿Qué está cubierto?

- Los componentes mecánicos y eléctricos que cumplen con alguna función de este aparato durante un plazo de 12 meses. Esto incluye cualquier componente con excepción de acabados y molduras.
- 2. Los componentes del sistema sellado, como por ejemplo: compresor hermético, condensador, y evaporador, por defectos de manufactura durante un plazo de 5 años a partir de la fecha de compra. Cualesquier daños a tales componentes causados por abuso mecánico o manejo o transportación inadecuada no serán cubiertos.

#### ¿Qué se hará?

- Repararemos o reemplazaremos, a discreción nuestra, cualquier componente mecánico o eléctrico que se muestre defectuoso por uso normal durante el plazo así especificado.
- 2. No habrá cargos para el comprador por las partes y la mano de obra en cualesquier artículos cubiertos durante el periodo inicial de 12 meses. Al término de este periodo solo las partes son cubiertas en la garantía restante. La mano de obra no está provista y debe ser cubierta por el cliente.

 Localice su centro de servicio autorizado más cercano.

Para conocer el nombre del centro de servicio más próximo a su domicilio, por favor llame al 1-877-337-3639 (Válido solo en E.U.A).

#### ESTA GARANTIA CUBRE APARATOS DENTRO DEL TERRITORIO CONTINENTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS, PUERTO RICO Y CANADÁ.

Daños por instalación inadecuada.

Daños por transportación.

Defectos que no sean por manufactura.

Daños por negligencia, abuso, accidente, alteración, falta de cuidado adecuado y de mantenimiento, o conexión a tensión eléctrica incorrecta.

Daños que no sean por uso doméstico.

Daños por servicio que no sea proporcionado a través de un distribuidor o centro de servicio autorizado. Molduras decorativas o focos reemplazables. Envío y transportación.

Mano de obra (después de los primeros 12 meses). ESTA GARANTIA LIMITADA ES PROVISTA EN SUSTITUCION A CUALQUIER OTRA GARANTIA EXPRESADA O QUE IMPLIQUE LAS GARANTIAS MERCANTILES SUJETAS A CIERTO PROPOSITO

El amparo provisto por esta garantía es de uso exclusivo y se otorga en sustitución a cualquier otro amparo.

Esta garantía no cubre daños incidentales o sus derivados, por lo que las anteriores restricciones pueden serle ajenas. En ciertos estados no se permiten restricciones en lo que se refiere a la duración implícita de una garantía, por lo que las anteriores restricciones pueden serle ajenas. Esta garantía le otorga ciertos derechos legales y es posible que usted goce de otros derechos, los cuales varían de estado a estado.

Haier America

New York, NY 10018